

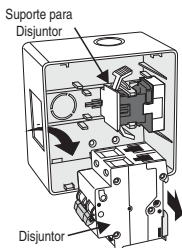

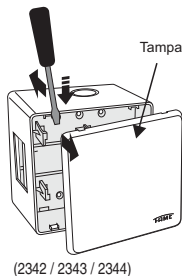


INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

Primeiro destaque a tampa utilizando uma chave de fenda nas cavidades, como mostra a figura abaixo.

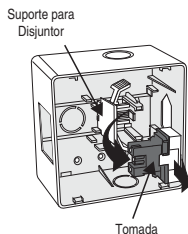


Pressione juntamente as duas travas deslocando o Suporte para direita e retire o Disjuntor da Caixa Versátil 2 FAME.



Pressione juntamente as duas travas deslocando o Suporte para esquerda e retire a Tomada Padrão da Caixa Versátil 2 FAME.

FIXAÇÃO DA CAIXA VERSÁTIL 2


Os furos dos cantos (4) são para fixação direta na parede.
Os furos do meio (6) são para fixação em caixa de derivação (4" x 4" ou 4" x 2").

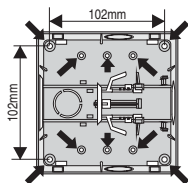

Fixe a Caixa Versátil 2 FAME na parede utilizando os furos indicados na ilustração ao lado.
A Caixa Versátil 2 pode ser fixada diretamente na parede ou sobre caixas de derivação no formato 4" x 2" ou 4" x 4".

OPÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO /TROCA DO DISJUNTOR


Pode-se utilizar a Caixa Versátil 2 FAME com diferentes marcas de disjuntores, porém a altura do Disjuntor pode variar de acordo com o fabricante, utilize o recurso de regulagem do suporte para disjuntores de diferentes dimensões.

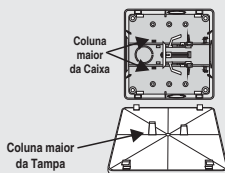

Para utilizar a Caixa Versátil 2 FAME com Disjuntor Bipolar, destaque as colunas maiores da caixa e da tampa.

Siga a instrução de instalação do fabricante do Disjuntor Bipolar.

Utilize a guia para abertura da lateral da Caixa na utilização de Disjuntor Bipolar.


INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Antes de iniciar a instalação elétrica certifique-se que o circuito elétrico onde será instalado e alimentará a Caixa Versátil 2, esteja desligado.

- Com o condute encaixado, passe os condutores para dentro da Caixa Versátil 2 FAME e faça as conexões elétricas como mostram os Esquemas de Ligação.

- Após realizada a instalação elétrica, acomode os condutores elétricos de maneira que não impeçam o encaixe da Tomada Padrão e do Disjuntor. Encaixe a Tampa na Caixa Versátil 2 FAME.

- Religue o circuito elétrico que alimenta a Caixa Versátil 2.

INSTRUÇÃO DE USO


- 1- Conectar o plugue do aparelho na tomada da Caixa Versátil 2.
- 2- Armar o Disjuntor (chave para cima) da Caixa Versátil 2.
- 3- Ligar e desligar o aparelho somente através do seu interruptor.

Precauções:


Se o Disjuntor desarmar automaticamente, verificar e reparar a irregularidade antes de rearmá-lo.

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

(2342 / 2344)

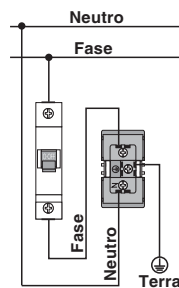A: Disjuntor Monopolar


(2343 / 2344)

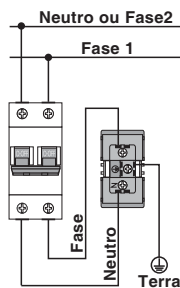B: Disjuntor Bipolar


FAME - Fábrica de Aparelhos e Material Elétrico Ltda.

Rua Cajuru, 746 - Belenzinho
São Paulo - SP - CEP 03057-900
CNPJ: 60.620.366/0001-95
Indústria Brasileira

www.fame.com.br



Se você quiser maiores esclarecimentos, entre em contato conosco:

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR FAME

Fone: 0800-015 85 00

Atendimento: dias úteis das 8h às 17h e aos sábados das 9h às 14h.
sac@fame.com.br